



Problemlösung: SIM-Karte bei 4G/LTE Geräten


1. Wählen Sie: Einstellungen

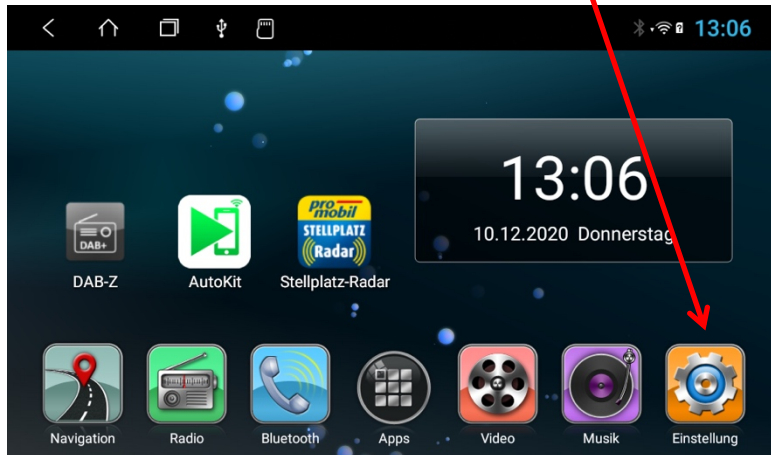


2. Wählen Sie: Autoeinstellungen.

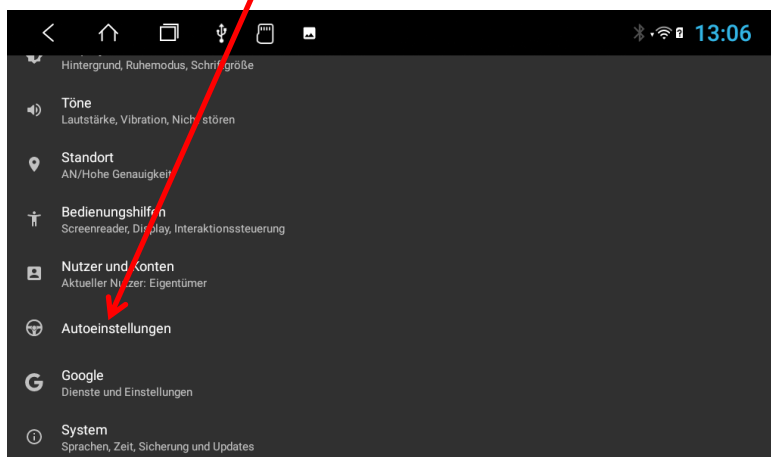

3. Scrollen Sie runter und wählen Sie: Standby Zeit

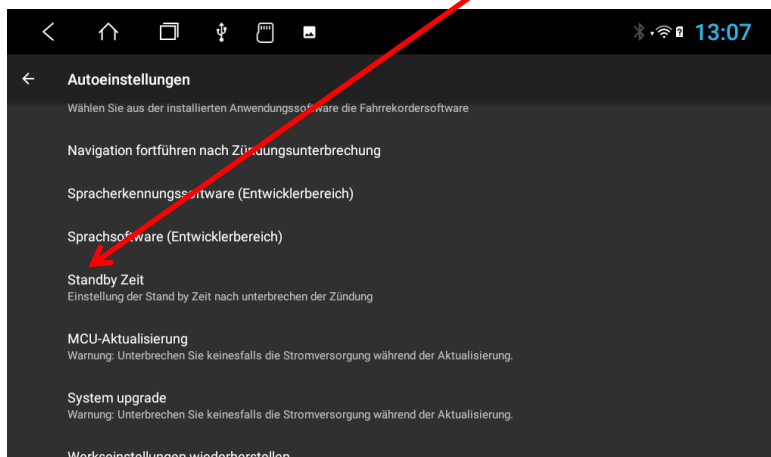

4. Ändern Sie die Standby Zeit auf: Kein Standby

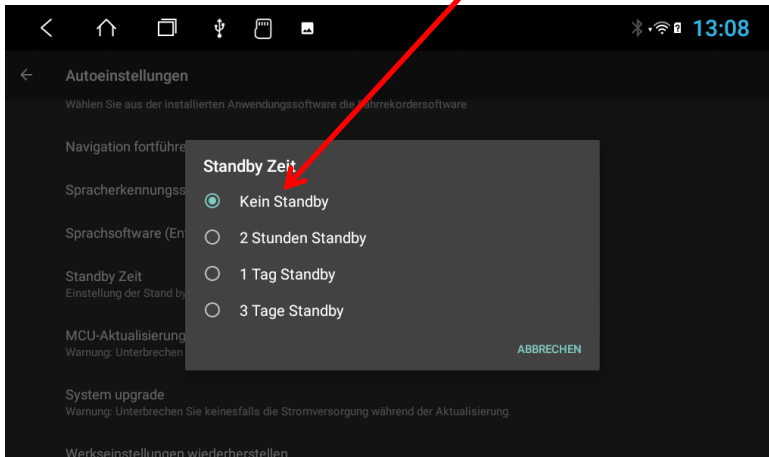


Schalten Sie die Zündung aus und warten Sie 15 Sekunden. Zündung einschalten. Das Gerät muss mit dem Boot-Logo beginnen. Wenn nicht deaktiviert, müssen Sie Ihre PIN eingeben.

5. Wenn die SIM-Karte aktiviert ist, wird dies hier angezeigt. E, H + oder 4G zeigen die Internetgeschwindigkeit an.


Tipp: Sie können die PIN-Anforderung deaktivieren, indem Sie die SIM-Karte mit Ihrem Smartphone einrichten.




6. Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist, wird kein 4G Symbol angezeigt.

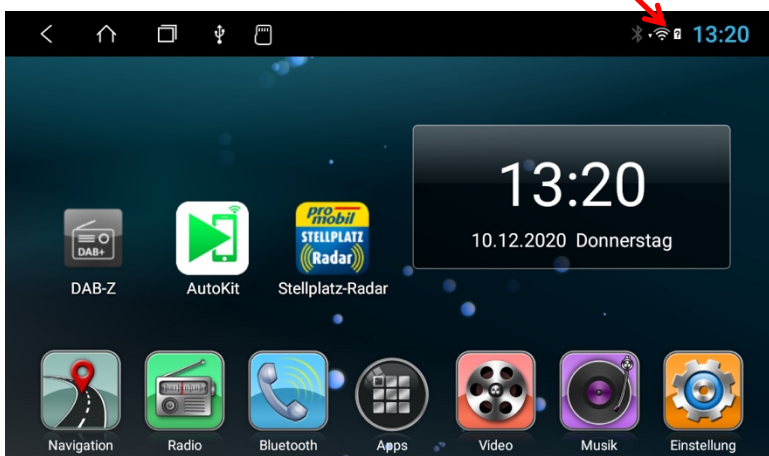


7. Dies kann auch unter Einstellungen / Netzwerk & Internet überprüft werden

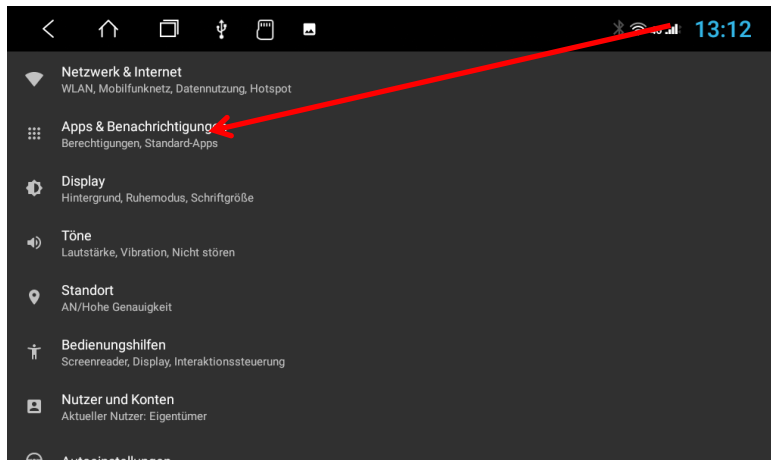


8. Wenn dieser Punkt ausgegraut ist, wurde die SIM-Karte nicht erkannt

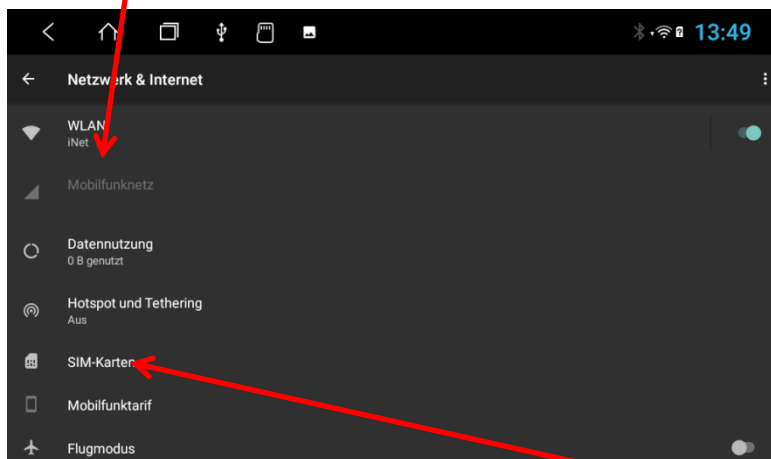


9. Sie können überprüfen, ob eine SIM-Karte erkannt wird. Hier klicken. Wenn dies ausgegraut ist und hier nichts geschrieben ist, wird keine SIM-Karte erkannt.

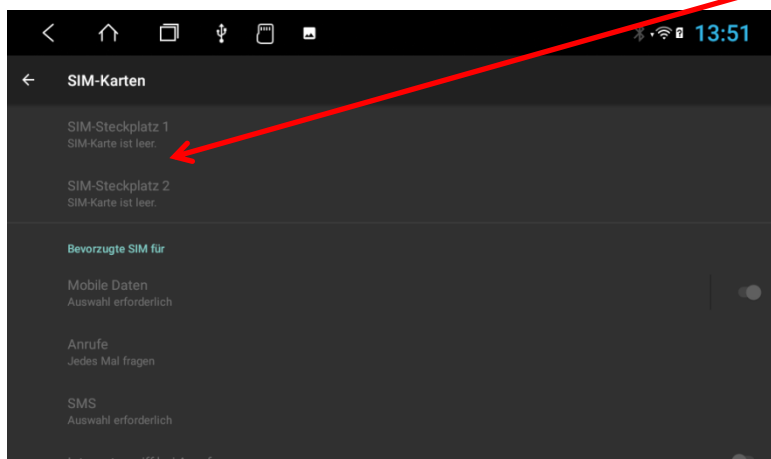


10. Bei Bedarf können Sie Ihre Access Point Namen (APN) eingeben. Bitte fragen Sie Ihren Provider nach diesen Informationen. Hier als Beispiel O2. Wählen Sie: „Mobilfunknetz“

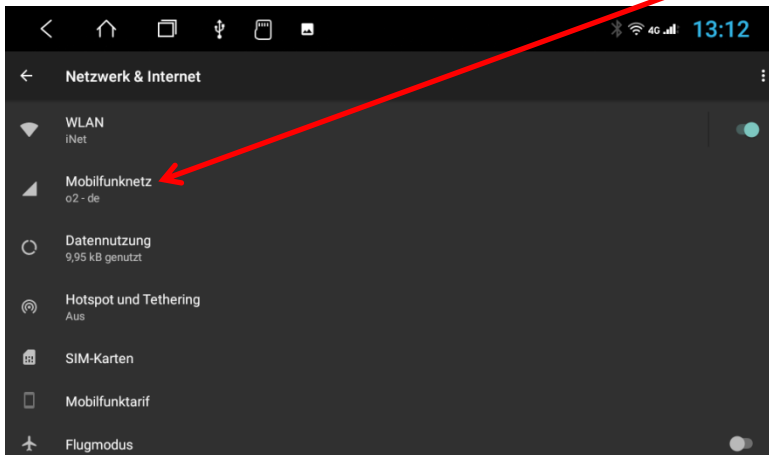


11. Wählen Sie: Erweitert

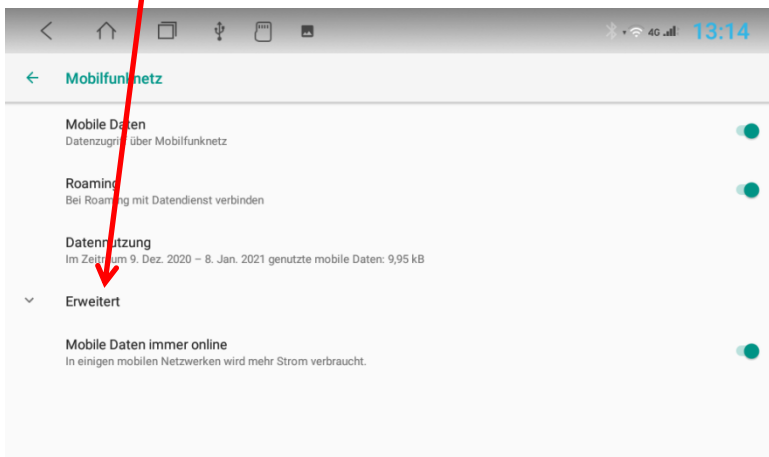

12. Chose „Access Point Names.“

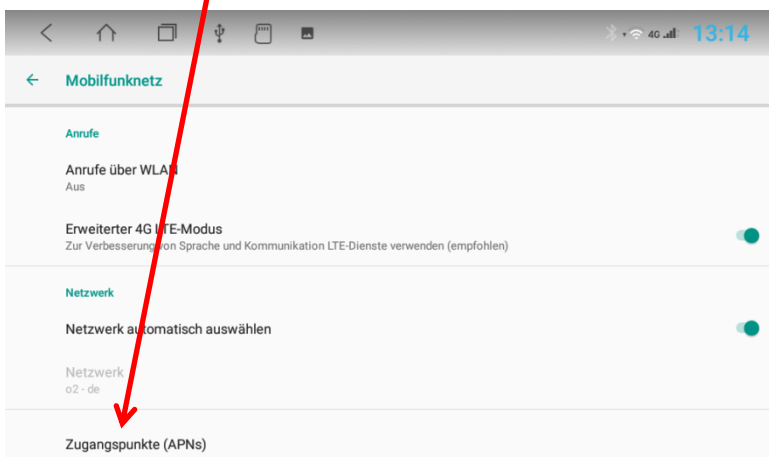

13. Wählen Sie Ihre SIM Karte aus.

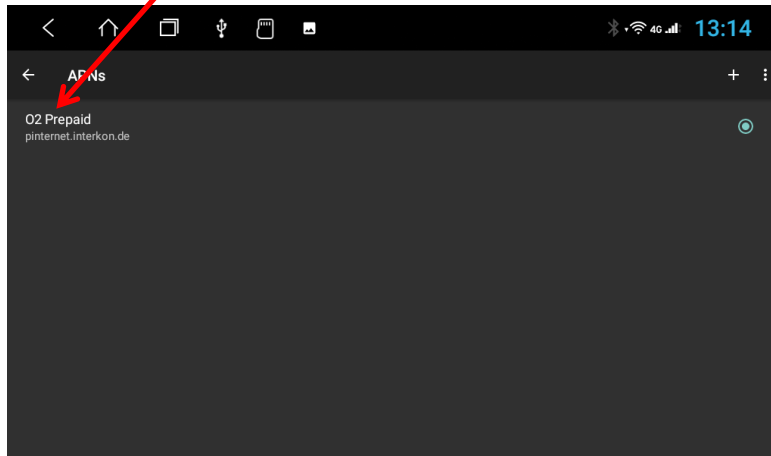

14. Hier können Sie überprüfen, ob Ihre APN-Einstellungen korrekt sind. Wenn nicht, geben Sie bitte die Daten ein, die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben.

